

### Artikelnummer/Itemnumber: 484ZB

Stilpoller aus Stahlrundrohr Ø 82 mm ca. 900 mm Überflur, feuerverzinkt und beschichtet, Farbe: RAL 9005 matt (mattschwarz), herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung inkl. Bodenrosette, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur, mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln, ohne Öse

Ornamental bollard of round steel tube Ø 82 mm approx. 900 mm above ground, hot-dip galvanized and coated, color: RAL 9005 matt (jet black), removable, self-engaging lock including ground rosette, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.10, approx. 500 mm below ground, with Euro profile cylinder lock and three keys, without eyelet




15,00

- 1. Erdaushub für Fundament**  
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm  
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm  
siehe Abb.1

earth excavation for foundation  
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm  
depth: length ground sleeve + 100mm  
see Abb.1

Abb. 1

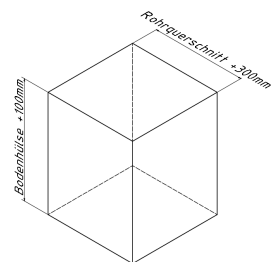


- 2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung geben**

put 100mm gravel filling in the foundation hole

Abb. 2

- 3. Pfosten mit Bodenhülse mittig in das Fundamentloch stellen.**  
Oberkante Bodenhülse gleich Oberkante Erdoberfläche  
siehe Abb.2

place the post with the ground sleeve centrally in the foundation hole.  
Upper edge of ground socket equal to upper edge of Ground  
see Abb.2

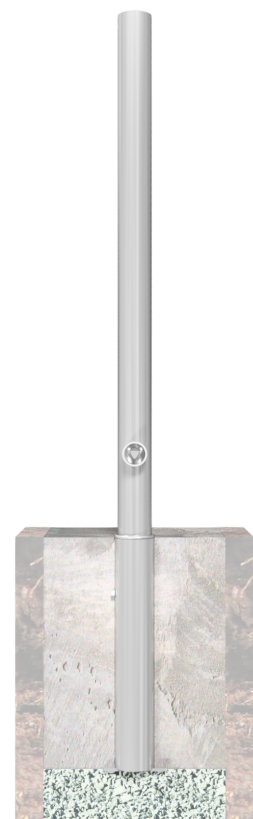

- 4. Beton hineingeben und ausrichten**

pour in concrete and adjust

- 5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen**

compressing and smoothing the concrete and let it cure