

Artikelnummer/Itemnumber: 495MB+2

Alu-Minipoller anthrazitgrau beschichtet (Eisenglimmer), ca. 460 mm Überflur, Aluminiumguß mit Stahlrohrkern ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 800 mm, ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 800 mm, mit 2 Ösen

Aluminium miniature bollards Coated anthracite grey coated (metallic grey), approx. 460 mm above ground, cast aluminium with steel rod core Stationary, for casting in concrete with ground anchor, total length approx. 800 mm, stationary, for casting in concrete with ground anchor, total length approx. 800 mm, with 2 eyelets



14,00

1. Erdaushub für Fundament


Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

siehe Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
see Abb. 1

Abb. 1

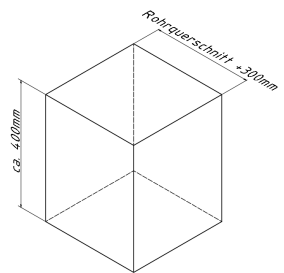

2. Mitgelieferten Ankerbolzen

in Bohrung des Pfostens stecken

put anchor bolt into
the borings of the post

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen

siehe Abb.2

place the post in the center
of the foundation hole
see Abb.2

Abb. 2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

adjust with spirit level

6. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

