

## Artikelnummer/Itemnumber: 418\_710B

Stadtzaun feuerverzinkt und beschichtet DB 703 Höhe Überflur 1000 mm zum Einbetonieren, Zaunelement Achsabstand: 1000 mm

City fence hot-dip galvanized and coated DB 703 height above ground 1000 mm for casting in concrete, Fence element Center spacing: 1000 mm

62,00

1. Erdaushub für Fundament:  
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm  
Tiefe: ca. 400mm  
Fundamentabstände mit nachfolgenden Punkten ermitteln.  
siehe Abb.1 + 2

earth excavation for post with groundsleeve width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm  
depth: length ca. 400mm  
determine Foundation distance with following steps.  
see Abb.1 + 2

2. Standpfosten im Fundament positionieren. Beton hineingeben, Pfosten ausrichten. Anschließend Beton verdichten und glätten.

place the Standing post into the foundation.  
Add concrete and align the post.  
afterwards compress and smooth the concrete.

3. Zur Positionierung des nächsten Pfostens, das Zaunelement seitlich in die Laschen des bereits positionierten Pfostens und in die des danach zu setzenden Pfosten schieben. Siehe Abb.3

to place the next post, insert the fencepanel laterally into the tapered tubes of the already fixated post and the following one.  
see Abb.3

4. Punkt 2 + 3 bis zum letzten zu setzenden Pfosten wiederholen.

repeat step 2 + 3 till the last post.

Abb. 1

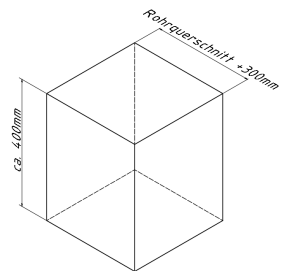


Abb. 2

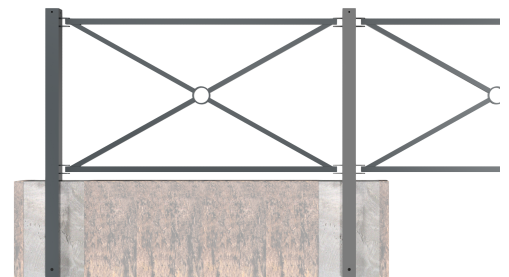


Abb. 3

